

SCRATCH SOLUTION

INSTRUKCJA OBSŁUGI


ZESTAW DO USUWANIA RYS Z LAKIERU

Gratulujemy zakupu zestawu do usuwania rys z lakieru Scratch Solution. Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zestaw Scratch Solution został stworzony po to, aby usunąć zarysowania i zadrapania lakieru na Twoim pojeździe. Zestaw zawiera specjalny preparat, który został zaprojektowany tak, aby efektywnie działać wraz z aplikatorem.

Wysokie obroty aplikatora wytwarzają potrzebne ciepło i tarcie, które aktywuje działanie preparatu, polegające na głębokim przenikaniu do wnętrza rys oraz niwelowaniu powierzchniowych rys, zadrapań oraz innych niedoskonałości lakieru, pozostawiając karoserię lśniąca, jak nigdy dotąd.

W przypadku głębokich rys produkt jedynie niweluje ich widoczność. Do użytku na każdego rodzaju lakierze samochodowym, w tym na lakierach celulozowych, jedno- i dwuskładnikowych bezbarwnych lakierach akrylowych, lakierach MS/HS, bezbarwnych lakierach ceramicznych, lakierach UV i wodnych lakierach bazowych. Zestawu można używać do usunięcia rys na łodziach, ciężarówkach, motocyklach i domach mobilnych.

BATERIE

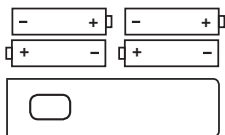

Odkręć rączkę, aby dotrzeć do komory na baterie. Używaj baterii alkalicznych lub innych wytrzymałych baterii. Aplikator jest zasilany czterema bateriami AA (nie załączono do zestawu), które należy umieścić zgodnie z rysunkiem pomocniczym. Nie używaj baterii różnego typu do zasilania aplikatora. Upewnij się, że głowica jest dobrze zamontowana na rączce, tak by baterie stykały się z silnikiem.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Upewnij się, że powierzchnia, którą chcesz naprawić, jest całkowicie czysta, sucha i poza zasięgiem promieni słonecznych. Przed użyciem potrząśnij preparatem.

Założ nakładkę z mikrofibry na gąbkę aplikatora.

1. Nałóż odrobinę preparatu na nakładkę z mikrofibry. Przed użyciem upewnij się, że nakładka jest czysta.
2. Włącz aplikator i rozprowadź preparat po lakierze.
3. Delikatnie dociśnij aplikator do powierzchni. Pozwól, aby preparat przeniknął w głąb rysy. Kontynuuj polerowanie do momentu usunięcia rysy.
4. Użyj miękkiej ściereki z mikrofibry lub bawełny, aby usunąć pozostałości preparatu. Wypoleruj na błysk.

OSTRZEŻENIE



Preparat może powodować poważne podrażnienie oczu. Szkodliwy dla organizmów wodnych z długotrwałymi efektami. Jeśli potrzebujesz porady lekarskiej, miej ze sobą opakowanie lub naklejkę. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem przeczytaj naklejkę na preparacie. Po użyciu dokładnie umyj ręce. Unikaj wycieku preparatu do środowiska.

Podczas używania noś okulary ochronne. JEŚLI PREPARAT DOSTANIE SIĘ DO OCZU: przez kilka minut dokładnie przemywaj oczy wodą. Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli to możliwe. Kontynuuj przemywanie. Jeśli podrażnienie oczu nie ustępuje, udaj się do lekarza. Zutilizuj opakowanie po preparacie zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi utylizacji produktów tego typu.

SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA

Ściągnij gąbkę z aplikatora i zamontuj szczotkę, aby wyczyścić felgi i wykończenia samochodu. Spryskaj felgi wodą z węża ogrodowego, aby usunąć nadmierne zabrudzenia. Popryskaj felgi i wykończenia preparatem do czyszczenia, a następnie użyj aplikatora z nałożoną szczotką, aby efektywnie i dokładnie oczyścić powierzchnię oraz dotrzeć do trudnodostępnych miejsc. Aplikator nie jest całkowicie wodoszczelny. Wystawienie go na działanie wody może go uszkodzić.

UŻYTKOWANIE NAKŁADKI Z MIKROFIBRY

Do usuwania rys używaj aplikatora wyłącznie z nałożoną nakładką z mikrofibry. Po użyciu zdejmuj nakładkę z gąbki aplikatora. Skład: 80% poliester, 20% poliamid.

TURBOVAC

ODKURZACZ SAMOCHODOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZASILANIE:

- 60 W DC 12 V bezpiecznik 10 A

ZALETY:

- Poręczny i lekki z silnikiem o dużej mocy ssącej.
- Wygodny 2,5-metrowy kabel zasilania.
- Dodatkowa nakładka do odkurzania w trudnodostępnych miejscach.
- Zbiera kurz i inne drobne suche zabrudzenia.

OPIS PRODUKTU

1. Włóż wtyczkę do gniazdka o mocy 12 V, takiego jak na przykład zapalniczka samochodowa. Włącz przyciskiem ON.
2. Nakładka na dyszę służy do odkurzania trudnodostępnych miejsc.
3. Nie używaj odkurzacza przez dłużej niż 30 minut, aby nie miał zauważalnego wpływu na w pełni naładowany i w dobrym stanie akumulator pojazdu.
4. Nieużywany odkurzacz powinien być wyłączony i odłączony od zasilania.
5. Aby opróżnić zbiornik na śmieci, trzymaj odkurzacz skierowany w dół, naciśnij przycisk zwalniający i wyjmij zbiornik.
6. Worki filtrujące można prać. Aby odkurzacz był sprawny, należy czyścić go regularnie.
7. Owiń kabel wokół uchwytu, gdy odkurzacz nie jest używany.
8. Utrzymuj odkurzacz w dobrym stanie. Aby odkurzacz był jak najbardziej wydajny i bezpieczny, czyść filtr i zbiornik regularnie.
9. Przechowuj urządzenie w suchym i zamkniętym lub niedostępnym dla dzieci miejscu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Nie pozwól używać odkurzacza dzieciom.
- Nie odkurzaj palących się materiałów, takich jak np. niedopałki papierosów.
- Podczas sprzątania silnik pojazdu powinien być wyłączony.

Wyprodukowano w Chinach