





MAGIC STITCH DELUXE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

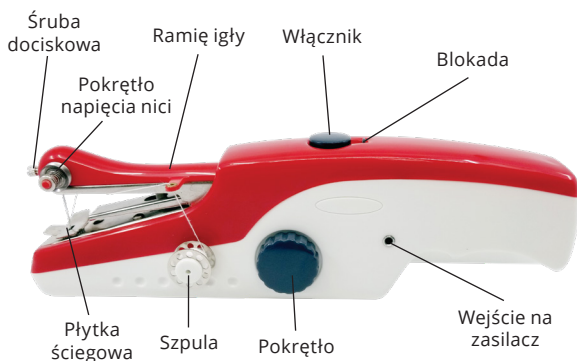

Ważne: Zawsze używaj pokrętkła do przesuwania igły. Nigdy nie naciskaj ani nie ciągnij ramienia igły, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych urządzenia.

Wskazówki dotyczące użytkowania:


Adnotacja: Używaj maszyny Magic Stitch Deluxe przez 10 sekund, a następnie zrób pięciosekundową przerwę. Po pięciu sekundach maszyny można używać ponownie.

1. Upewnij się, że maszyna Magic Stitch Deluxe jest zablokowana (patrz zdjęcie w sekcji Wymiana baterii).


Używając pokrętkła, unieś ramię igły na maksymalną wysokość.

Informacja: Pokrętko można obracać w dowolnym kierunku (patrz zdjęcie 1).

2. Unieś płytkę ściegową, upewniając się, że nie wpychasz igły w dół. **OSTRZEŻENIE:** (ramię można ustawiać ręcznie, nawet jeśli maszyna jest zablokowana). Włóż materiał pod płytkę ściegową (patrz zdjęcie 2).
3. Przed rozpoczęciem szycia przeciągnij co najmniej 5 centymetrów nitki przez igłę: od tyłu w przód.
4. Trzymaj Magic Stitch Deluxe w prawej ręce i połóż kciuk na włączniku, pozostałe palce trzymając pod spodem maszyny (patrz zdj. 3).

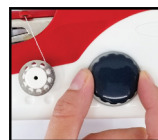

zdjęcie #1

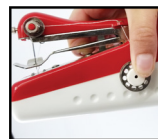


zdjęcie #2



zdjęcie #3


5. Odblokuj maszynę (patrz zdjęcie w sekcji Wymiana baterii). Naciśnij włącznik prawym kciukiem. Maszyna będzie przesuwac materiał automatycznie w lewo. Przytrzymaj materiał lewą ręką, aby nim sterować (nie używaj siły). Jeśli potrzebne są szersze szwy, przesun materiał w lewo odrobinę szybciej. Podążaj za linią środkową płytki ściegowej, aby mieć pewność, że szew jest równy (patrz zdj. 4).
6. Aby zakończyć – po zakończeniu szycia, unieś ramię igły na najwyższą możliwą wysokość, używając do tego pokrętła. Użyj tylnej części zszywacza szwu lub nożyczek, aby wyciągnąć nić na około 8 centymetrów i odetnij (patrz zdj. 5 i 6).
7. Przekręć pokrętło, opuszczając igłę na materiał i kontynuuj obracanie pokrętła, aż ramię igły znajdzie się ponownie w najwyższej pozycji.
8. Podnieś płytkę ściegową i przesun materiał w lewo. Nie ciągnij nici, aby nie rozwiązać szwu.
9. Obróć materiał na drugą stronę i poprowadź pozostawione 8 centymetrów nici zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby zrobić supeł (patrz zdjęcia po prawej):

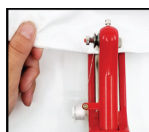

zdjęcie #4




zdjęcie #5

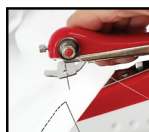

zdjęcie #6

- (a) Przeprowadź nawlekacz przez ostatni ścieg.
- (b) Włóż nić do nawlekacza.
- (c) Wyciągnij około 1 cala nici (2,54 cm).
- (d) Poprowadź nić przez pętlę i pociągnij mocno, aby zawiązać supeł.

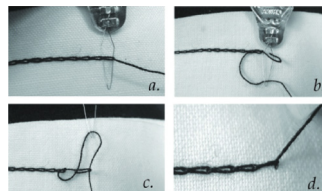

Nawlekanie Magic Stitch Deluxe

Informacja: Nić powinna wychodzić z prawego górnego rogu szpulki lub szpuli. Sprężyna musi być na miejscu przed założeniem szpulki.

1. Nawlecz Magic Stitch Deluxe zgodnie ze zdjęciami 7, 8 oraz 9.
2. Przełóż nić przez oczko na ramieniu igły (patrz zdj. 7).
3. Przeciągnij nić ponad górną krawędź pokrętła napięcia nici. NIE OWIJAJ nici całkowicie wokół pokrętła (patrz zdj. 8).
4. Użyj nawlekacza, aby przeciagnoć nić przez oczko igły od tyłu w przód (patrz zdj. 9).



zdjęcie #7



zdjęcie #8



zdjęcie #9

Regulacja napięcia nici


1. Jeśli szwy są zbyt ciasne, należy przekręcić pokrętło napięcia nici lekko w lewo.
2. Jeśli są zbyt luźne, należy przekręcić napięcia nici lekko w prawo.



www.tvokazje.pl


Montaż normalnej szpulki z nicią (patrz zdj. 10)

1. Poluzuj nakrętkę szpulki i wyjmij szpulkę.
2. Wsuń szpulę nici do wrzeciona.
3. Połącz wrzeciono przedłużające z wałkiem szpulki.

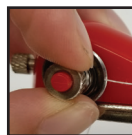

Wymiana igły w maszynie

Poluzuj śrubę dociskową śrubokrętem i zdejmij starą igłę. Nową igłę należy założyć tak, aby płaską stroną trzonka była skierowana do przodu Magic Stitch Deluxe (patrz zdj. 11).

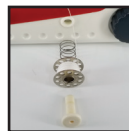


zdjęcie #10

Wymiana baterii (4 baterie AA, brak w zestawie)

Informacja: Przed wymianą baterii upewnij się, że urządzenie jest zablokowane.

Zasilacz AC/DC (brak w zestawie)

Specyfikacja zasilacza: 6 V 800 mA. Zasilacz musi mieć wtyczkę o wymiarach 1/8"/3,5 mm w średnicy. Podłączanie zasilacza o innych wartościach znamionowych może uszkodzić zasilacz lub maszynę Magic Stitch Deluxe.

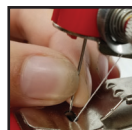

zdjęcie #11

Żyłe

UWAGA: Igła jest ostra. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z igłą. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Maszynę należy przechowywać w pozycji zablokowanej.



ODBLOKOWANA



ZABLOKOWANA



Wciśnij i podnieś pokrywę.



www.tvokazje.pl