



Gratulujemy zakupu licznika elektronicznego dla BI-PEDALER®. Zapewni on Państwu natychmiastową informację o treningu.

Wkładanie i wyjmowanie baterii:

Licznik elektroniczny działa na jednej baterii CR1220 (brak w zestawie). Aby włożyć baterię, otwórz licznik za pomocą krawędzi monety, której należy użyć jako dźwigni, umieszczając ją w rowku z prawej strony, jak pokazano na rysunku B. Po otwarciu wstawić baterię w okrągłej komorze jednocześnie upewniając się, że ujemny zacisk dotyka metalu. Biegun dodatni powinien być skierowany do góry, jak pokazano na rysunku C. Następnie zamknij komorę baterii licznika.

Ustawianie licznika:




Podłącz licznik do tylnej podstawy dopasowując trzy kołki na liczniku z 3 otworami na Bi-Pedaler®a następnie przesun licznik w dół. Kiedy jest podłączony, umieścić czujnik (znajdujący się na końcu przewodu) z prawej strony tylnej podstawy, gdzie można zobaczyć dwa otwory (jak pokazano na rysunku a). Następnie za pomocą śrubokrętu i 2 małe śruby dołączone do mocowania czujnika.

Wreszcie zaczeć magnes do prawego pedału, jak pokazano na Rysunku D. Wystarczy nacisnąć do czasu aż będzie złączony. Upewnij się, że jest skierowany na czujnik dołączony do urządzenia, na tej samej wysokości co czujnik.

Korzystanie z licznika:

CHARAKTERYSTYKA

1. CNT (licznik) 0 ~ 9999
2. TM (TIME) 0: 00 ~ 99: 59 minuty: sekundy
3. CAL (KALORIE) 0 ~ 99,99 CAL
4. DIST (ODLEGŁOŚĆ) 0 ~ 99,99 KM
5. TCNT (RAZEM LICZNIK) 0 ~ 9999
6. SCAN (AUTO SCAN) 3 sekundy

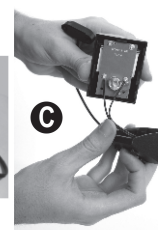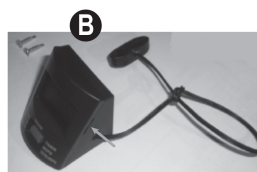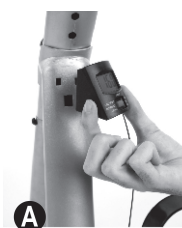

PRZYCISK MODE

MODE: Przycisk ten pozwala wybrać charakterystykę, którą chcesz oglądać podczas wykonywania ćwiczeń.

DZIAŁANIE

1. AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

- System włącza się po naciśnięciu przycisku MODE lub gdy zaczynasz pedałowac.
- System wyłącza się automatycznie, gdy żaden z przycisków nie jest wciśnięty przez około 4 minuty i / lub gdy przestaniesz pedałowac.

2. ZEROWANIE LICZNIKA

- Urządzenie może być zresetowane poprzez zmianę baterii lub przez naciśnięcie przycisku MODE przez 3 sekundy.

3. UŻYCIE

• LICZNIK

Licznik jest wyświetlany na pierwszej linii, na ekranie LCD.

• WYBÓR FUNKCJI

Użyj przycisku MODE, aby wybrać charakterystykę w drugiej linii na ekranie LCD za pomocą następującej kolejności : CNT TM CAL DIST TCNT SCAN.

Gwarancja jakości

Ten produkt jest objęty gwarancją od wad fabrycznych z zastrzeżeniem terminów określonych w przepisach obowiązujących w danym kraju.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieodpowiedniego użycia, niedbałego użycia przemysłowego, nieprawidłowe zużycie lub wypadków wynikających z niewłaściwego postępowania.

Tylko dla Australii i Nowej Zelandii

Ten produkt jest objęty pewnymi gwarancjami konsumenckimi. Są one nakazane przez Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act z 1993 roku, które zapewniają ochronę konsumentów. Nie ma ekspresowej gwarancji na ten produkt w Australii lub Nowej Zelandii.

Powyższy akapit odnosi się do innych krajów.